

ENENCE

المترجم الفوري

دليل المستخدم



1. المحتويات

- جهاز الترجمة
- كابل شاحن USB صغير
- دليل المستخدم

2. تعرف على مترجم Enence الفوري

ستغرق بضع من اللحظات للتعرف على الجهاز. قد تجد أنه من المفيد وضع إشارة مرجعية على هذا القسم والرجوع إليه أثناء قراءتك لبقية الدليل.

محتويات الجهاز:



2.1 مفاتيح التشغيل

- الشغيل
- اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
- الجهاز وهو يعمل:
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز.
- الصوت
- الجهاز وهو يعمل: اضغط على اليسار أو اليمين لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

2.2 شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن بمقبس كهربائي وكابل USB الصغير في الجهاز من أجل شحن البطارية.
- البطارية سوف تُشحن بالكامل بعد حوالي 4 ساعات.
- بعد شحن البطارية، أزل الشاحن وكابل USB.

3. كيفية استعمال مترجم Enence الفوري



بمجرد إقران مترجم Enence الفوري بهاتفك الذي ، فلن تحتاج إلى تكرار الإرشادات التالية مرة أخرى!

3.1 اقران مترجم Enence الفوري مع هواتف الآيفون.



3.1.1. قم بتوصيل هاتفك الذي بشبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول.

3.1.2. تأكد من تشغيل بلوتوث هاتفك الذي.


3.1.3. قم بتنزيل تطبيق MUAMA Enence على هاتفك.

3.1.3.1. قم بعملية المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة على دليل المستخدم.


3.1.3.1.1. افتح كاميرا الآيفون وقم بوضعها فوق رمز الاستجابة السريعة.

3.1.4. اضغط على الإشعار الموجود أعلى شاشة الآيفون: افتح "enence.com" في سفاري.


3.1.5. اضغط على "متجر التطبيقات".

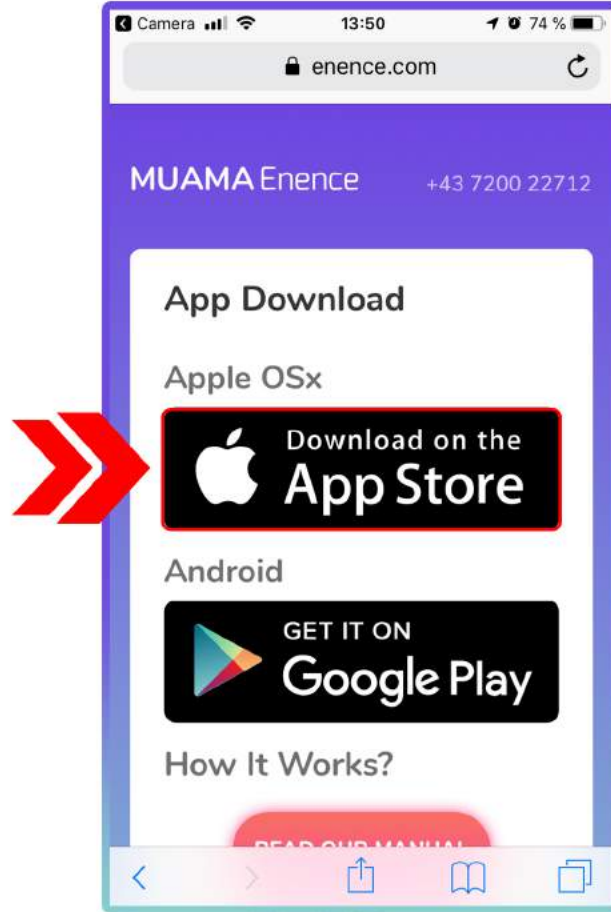


3.1.6. اضغط على "فتح" في الإخطار.

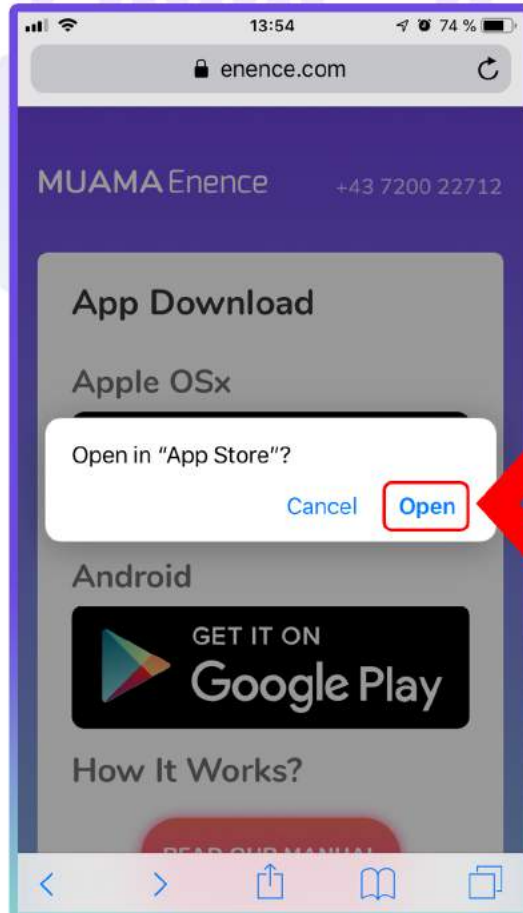

3.1.7. اضغط على "فتح" في الجزء العلوي من شاشة الآيفون.

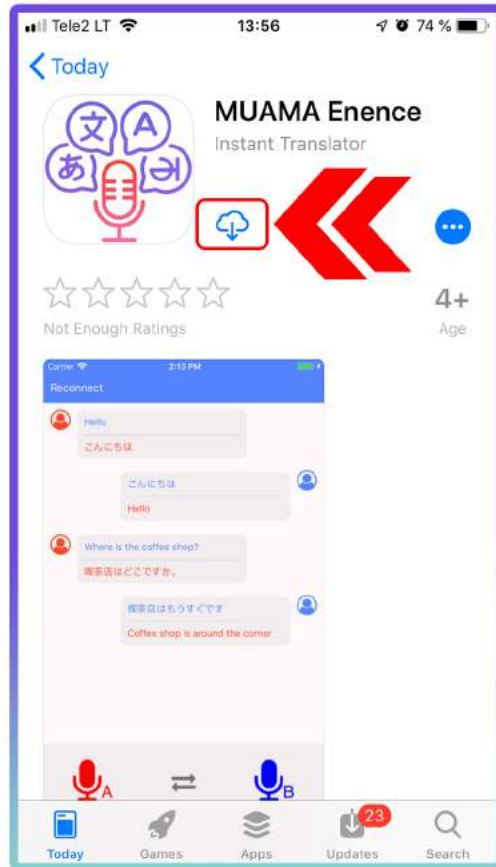

3.1.8. قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر الطاقة مع الاستمرار لمدة ثانيتين.

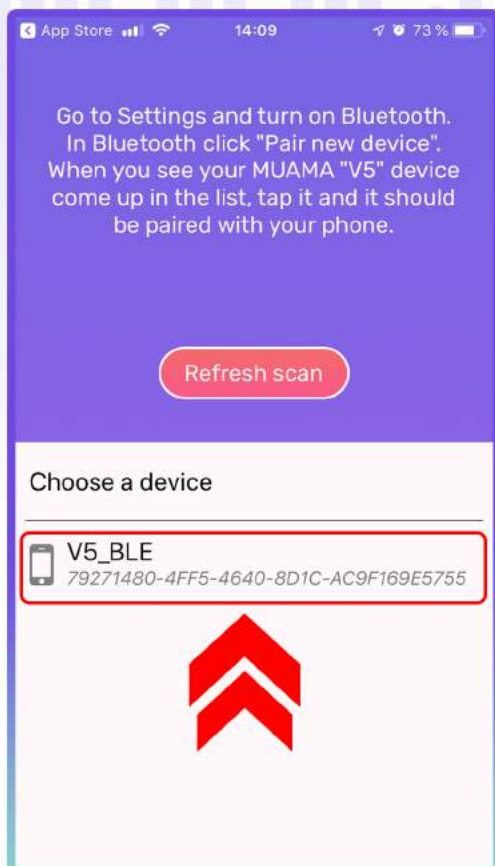

3.1.9. اضغط على "تحديث المسح الضوئي" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة هاتفك. سوف تسمع صوت رسالة أن جهازك متصل.

3.1.10. حدد "V5_BLE" لإقران هاتفك الذي بالمترجم.

3.1.11. اسمح للمتجم الفوري Enence باستخدام الميكروفون. اضغط على موافق.

3.2. قم بإقران مترجم Enence الفوري مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.


3.2.1. قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول.

3.2.2. تأكد من تشغيل بلوتوث هاتفك الذكي.


3.2.3. قم بتنزيل تطبيق MUAMA Enence على هاتفك بالضغط على الرابط التالي:

<https://enence.com/app>



3.2.3.1. اضغط على "Google Play".

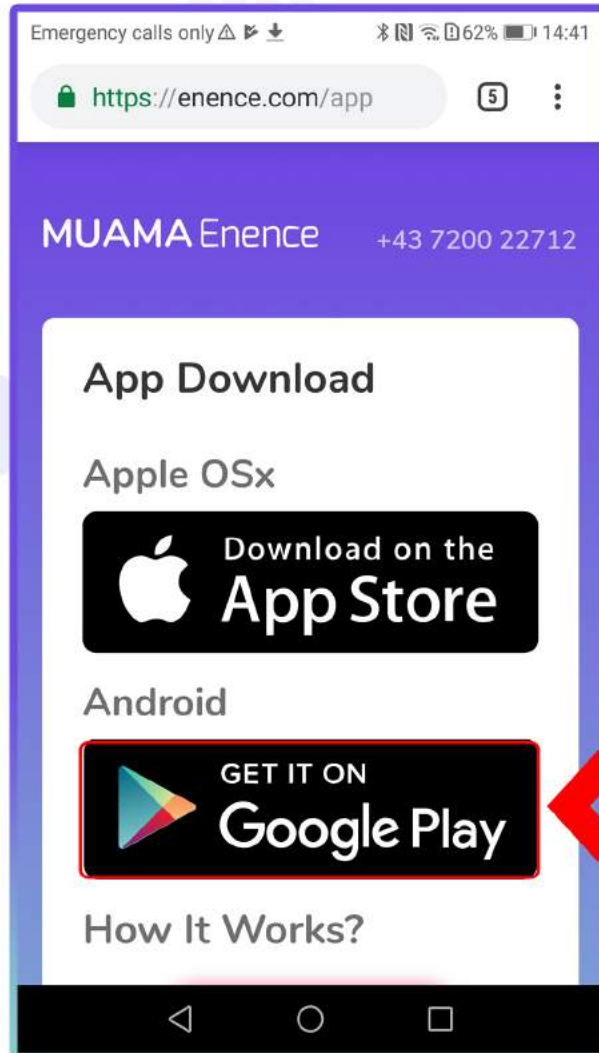


3.2.3.2. اضغط على تثبيت.

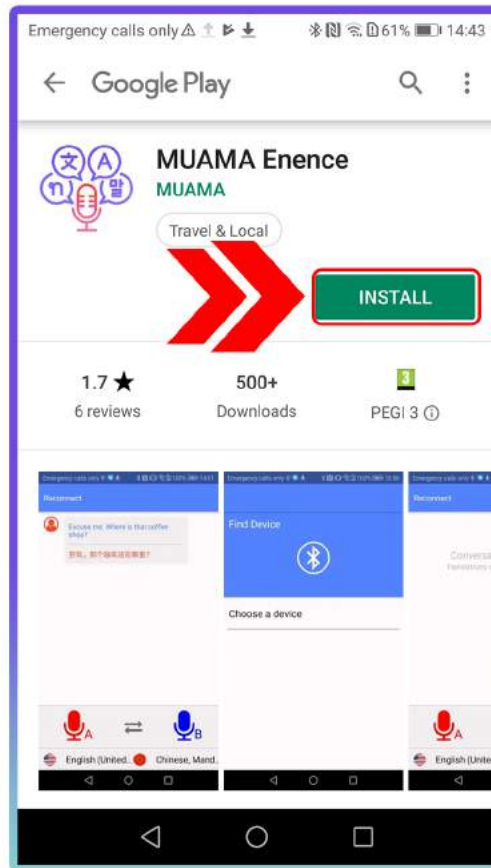


3.2.3.3. اضغط على "السماح" في جميع الإشعارات التالية.

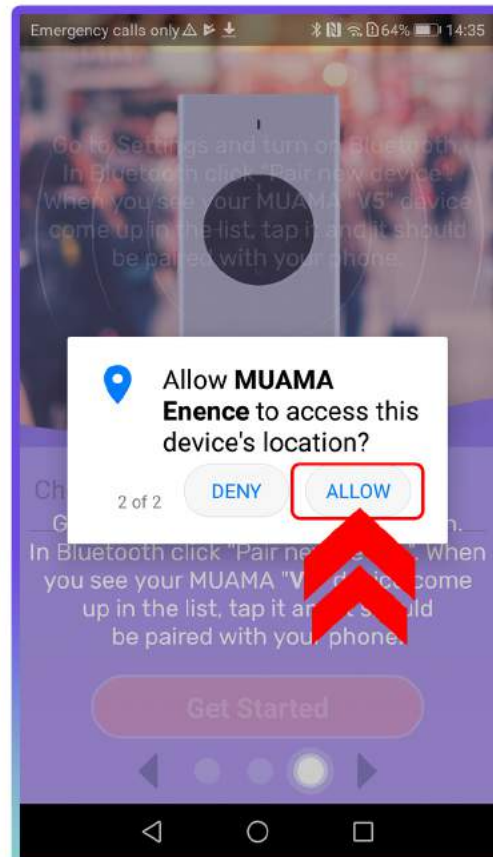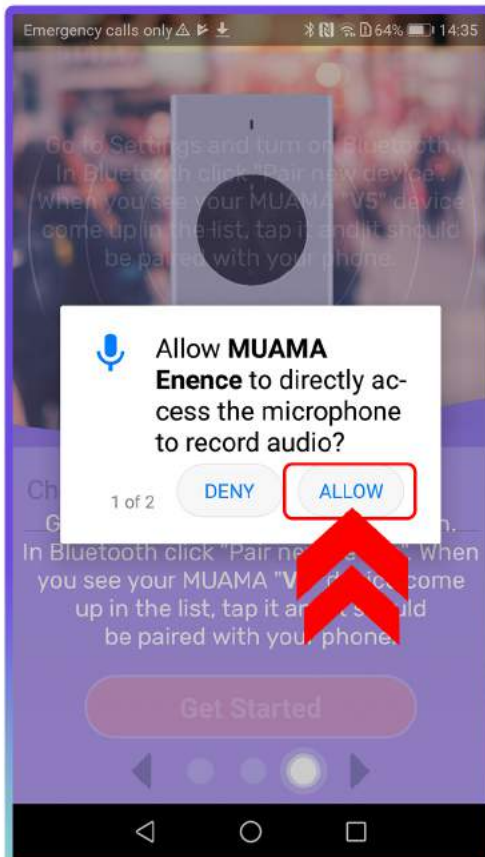

- 3.3. قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر الطاقة مع الاستمرار لمدة ثانيتين.
- 3.4. اضغط على "المسح الضوئي" على شاشة هاتفك.

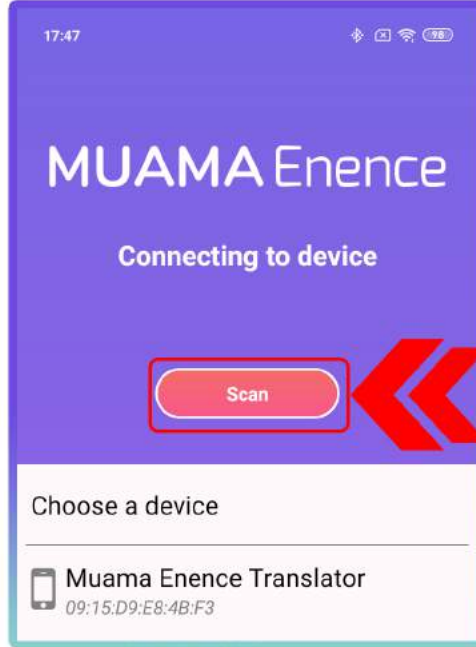


- 3.5. حدد "Muama Enence Translator" لإقران هاتفك الذي مع مترجم Enence الفوري.

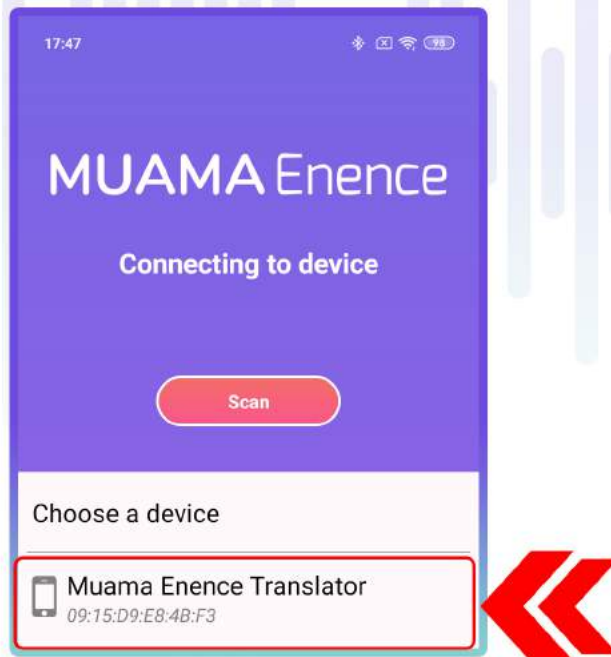


- 3.6. سوف تسمع رسالة صوتية أن جهازك متصل.

4. اعدادات اللغة

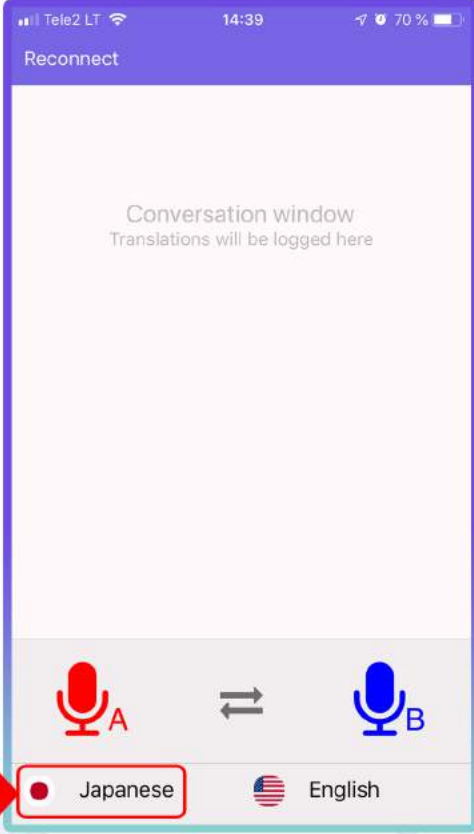

4.1. لهواتف الآيفون:

- اضغط على الخيار تحت زر الميكروفون الأحمر على شاشة هاتفك لتحديد لغتك الأم.
- اضغط على الخيار الموجود أسفل الميكروفون الأزرق على شاشة هاتفك لتحديد اللغة التي تريد ترجمة رسائلك إليها.

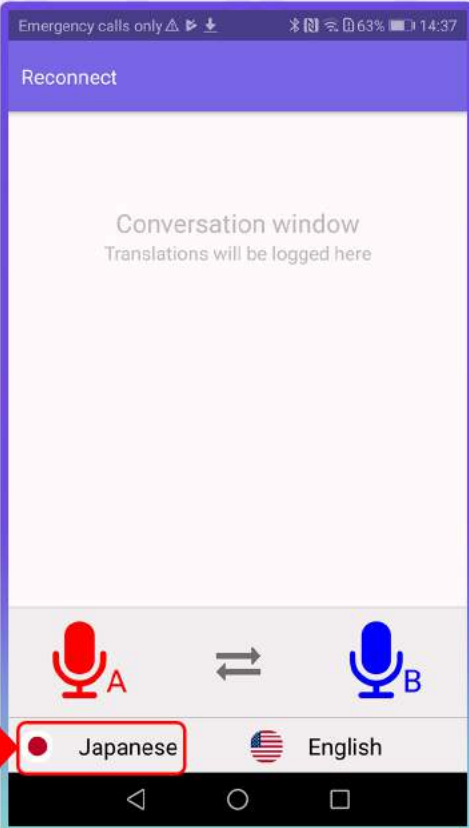

4.2. لهواتف الأندرويد:

- اضغط على الخيار تحت زر الميكروفون الأحمر على شاشة هاتفك لتحديد لغتك الأم.
- اضغط على الخيار الموجود أسفل الميكروفون الأزرق على شاشة هاتفك لتحديد اللغة التي تريد ترجمة رسائلك إليها.

5. استخدم مترجمك

- يترجم من اللغة الأم الى اللغة الأجنبية المرادة **A BUTTON**
- يترجم من اللغة الأجنبية المرادة الى اللغة الأم. **B BUTTON**

5.1. اضغط على الزر الأحمر مع الاستمرار بالضغط وتكلم. سيتعرف المترجم على صوتك
ويمنحك ترجمة صوتية.

5.2. اضغط على الزر الأزرق مع الاستمرار بالضغط ودع الأجنبي يتكلم. سيتعرف المترجم على
الرسالة ويمنحك ترجمة صوتية بلغتك الأم.



هام:

خلال استخدام مترجم Enence الفوري، يجب أن يكون هاتفك الذكي متصلا عن طريق الواي فاي أو عن طريق شبكة الهاتف.